

Uživatelský manuál



V3.1

Předmluva

Tato sportovní kamera je vysoce kvalitní HD kamera, která splňuje potřeby uživatelů díky výkonným funkcím pro pořizování fotografií a videí ve vysokém rozlišení, zpomalený záznam, přehrávání videa a výměnnou baterii. Je ideální volbou pro venkovní sportovní fotografii, domácí bezpečnostní dohled i natáčení na cestách – můžete s ní zachytit každý okamžik života, kdykoli a kdekoli.

Poznámky k používání

Tento produkt je vysoce přesné zařízení – neházejte s ním ani jej neupouštějte.

Nedávejte kameru do blízkosti předmětů se silným magnetickým polem (např. magnety, motory) ani zařízení, která vysílají silné rádiové vlny – mohlo by dojít k poruše nebo poškození.

Používejte kvalitní kartu Micro SD. Běžné karty nemusí být vhodné pro normální používání.

Nevkládejte kartu Micro SD v blízkosti silného magnetického pole, abyste zabránili ztrátě uložených dat.

Při nabíjení – pokud dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu – ihned odpojte napájení.

Při nabíjení udržujte zařízení mimo dosah dětí – kabel by mohl způsobit udušení nebo úraz elektrickým proudem.

Uchovávejte kameru na chladném, suchém a bezprašném místě.

Vlastnosti produktu

Voděodolné pouzdro umožňuje natáčet i pod vodou; kamera je vhodná pro vodní sporty.

Rozlišení videa až 5K @ 30 snímků/s.

Širokoúhlý HD objektiv.

2,0" IPS displej s vysokým rozlišením.

Výjimatelná baterie – snadná výměna pro delší životnost.

Podpora paměťových karet až do 256 GB.

Různé režimy záznamu videa: 5K, 4K, 2.7K, 1080P, 720P.

Různé režimy snímání: normální, časovač, automatický, kontinuální.

Různé režimy nahrávání: normální, smyčka, časosběr, zpomalený záznam.

Tlačítko
napájení /
režimu

Objektiv
kamery


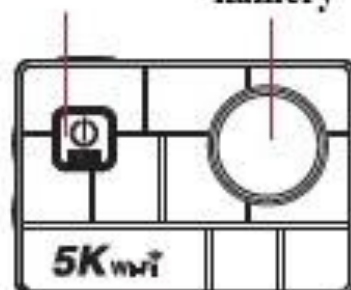


Schéma produktu



Indikátor

Tlačítko
potvrzení

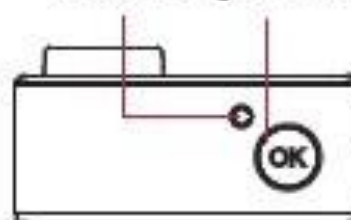

Tlačítka
dolů /
nahoru

Reproduktor

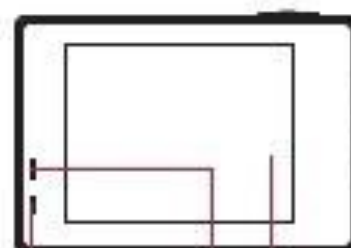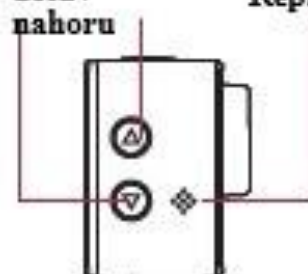


Indikace světla:

Červené světlo: trvale
svítí při nabíjení, zhasne
po úplném nabití.

Modré světlo: bliká, když
je zapnuto Wi-Fi.

Displej

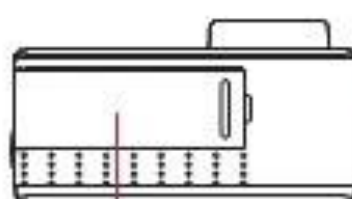

Baterie

Type-C –
Nabíjecí
konektor



Výstup HD
videa

Slot pro
kartu
Micro
SD

Popis funkcí tlačítek

Power/Mode Button (Napájení / Režim)

Stiskněte a podržte tlačítko „Power/Mode“ asi 2–3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí kamery.

Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko pro vstup do nabídky výběru režimu (video / foto).

Pomocí tlačítek Up/Down zvolte požadovaný režim.

Potvrďte volbu tlačítkem OK.

V režimu video / foto krátké dvojí stisknutí tlačítka Mode přepne do režimu přehrávání.

OK Button (Tlačítko OK)

V režimu nahrávání videa: krátkým stiskem spustíte nahrávání, opětovným stiskem jej zastavíte.

V režimu fotografování: krátkým stiskem pořídíte snímek.

V režimu přehrávání: krátkým stiskem přehrajete video, dlouhým stiskem odstraníte aktuální soubor.

V nabídce nastavení: krátkým stiskem potvrdíte volbu.

V režimu nahrávání: dlouhým stiskem tlačítka OK otevřete nabídku pro nastavení aktuálního režimu snímání.

Tlačítko Up (Nahoru)

V režimu videa/fotografií krátce stiskněte tlačítko UP, abyste upravili digitální zoom. Lze přiblížit až 5×.

V režimu nastavení krátce stiskněte toto tlačítko pro výběr položky v menu.

V režimu foto/video dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí funkce Wi-Fi, krátkým stiskem ji opět vypnete.

Tlačítko Down (Dolů)

V režimu nastavení krátce stiskněte toto tlačítko pro výběr položky v menu.

Rozhraní Type-C

1. Funkce: přenos dat, nabíjení, připojení externího mikrofonu.

2. Použití:

A. Pomocí kabelu USB připojte kameru k počítači – lze využít tři režimy:

U disk mode: čtení obsahu paměťové karty,

USB camera: používání kamery jako webkamery,

Charging mode: nabíjení kamery.

Vyberte odpovídající režim podle potřeby.

B. Kamera se může nabíjet přes 5V napájecí adaptér nebo powerbanku.

C. Lze ji připojit k externímu mikrofonu (není součástí balení).

Slot pro kartu Micro SD

Podporuje karty Micro SD s kapacitou 16–256 GB.

(Poznámka: použijte kartu s rychlostní třídou C10 nebo vyšší. Před prvním použitím kartu naformátujte přímo v kameře.)

Indikátorové světlo

Indikátor provozu: modré světlo

Indikátor nabíjení: červené světlo

Indikátor Wi-Fi: žluté světlo

Přehled hlavních funkcí produktu

1. Výběr režimu kamery

Po zapnutí kamery krátce stisknete tlačítko Power (napájení) pro vstup do nabídky režimů kamery. Pomocí tlačítek Down/Up (dolů/nahoru) vyberte požadovaný režim a potvrďte jej tlačítkem OK.

Dostupné režimy:

Normální video

Zpomalené video

Šmyčkové nahrávání

Časosběrné video

Normální fotografie


Automatické focení



2. Nabídka nastavení

Dlouze stisknete tlačítko OK, abyste vstoupili do nabídky nastavení v režimu videa nebo fotografie. V nabídce nastavení použijte tlačítko Power pro přepínání mezi různými sekcemi nastavení nebo pro návrat zpět.

Pomocí tlačítek Up/Down vyberte konkrétní položku, kterou chcete upravit, a potvrďte volbu tlačítkem OK.

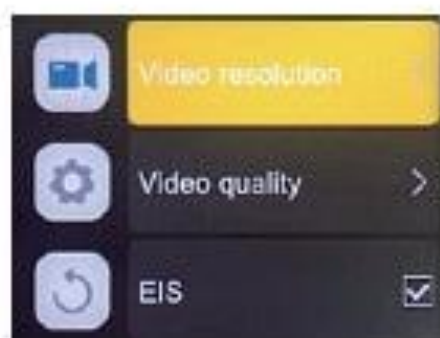

Tip:

Na obrazovce menu můžete tlačítkem Power přepínat mezi různými nabídkami:
aktuální nabídka režimu
systémová nabídka kamery
ukončení nabídky

3. Funkce videa a fotografii

Zobrazené ikony na displeji:

- Ikona aktuálního režimu
- Úložiště (kapacita / dostupné místo)
- Zvuk (stav mikrofonu)
- Kapacita baterie
- Přehrávání
- Rozlišení videa (např. 5K / 30 FPS)
- Nabídka nastavení



4. Funkce Wi-Fi a mobilní aplikace

Stažení aplikace

Pro zařízení Android vyhledejte v obchodě Google Play aplikaci "Supcam Pro" a nainstalujte ji. Pro zařízení iOS vyhledejte v obchodě Apple App Store stejnou aplikaci "Supcam Pro" a nainstalujte ji.

Aplikaci lze také stáhnout naskenováním níže uvedeného QR kódu.



APP download

Informace o Wi-Fi

V režimu videa nebo fotografie dlouze stiskněte tlačítko „UP“ pro zapnutí Wi-Fi.

Kamera zobrazí rozhraní Wi-Fi s následujícími údaji:

Název Wi-Fi (SSID): „Sport-cameras_XXXX“

Heslo: „1234567890“

Na svém telefonu otevřete nastavení Wi-Fi, najdete název kamery a připojte se pomocí uvedeného hesla.

Ovládání pomocí aplikace

Když na kameře zapnete Wi-Fi, existují dva způsoby připojení aplikace:

Pomocí QR kódu

Zapněte Wi-Fi v telefonu, otevřete aplikaci Supcam Pro, klepněte na „Scan connection“ a naskenujte QR kód zobrazený na Wi-Fi rozhraní kamery. Poté vstoupíte do rozhraní aplikace.


Ruční připojení

Zapněte Wi-Fi v telefonu, otevřete aplikaci Supcam Pro, klepněte na „Connect manual connection“; najděte odpovídající Wi-Fi název kamery a zadejte heslo.

Po úspěšném připojení se vraťte zpět na hlavní obrazovku aplikace a klepněte na „Enterprise view“, abyste vstoupili do rozhraní aplikace.



Popis rozhraní aplikace

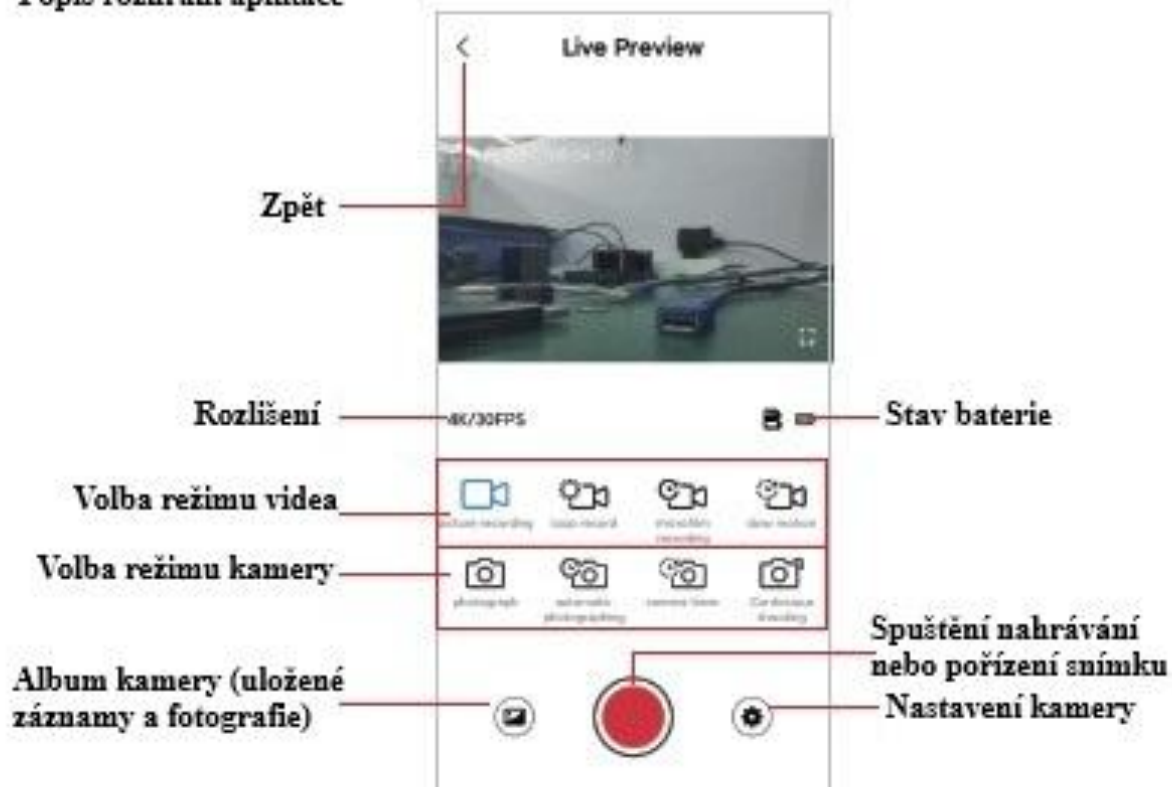

Sdílení videí a fotografií

Po stažení fotografií a videí z alba kamery budou automaticky uloženy v aplikaci „**Offline Album**“. Jakmile je telefon připojen k síti, můžete v aplikaci otevřít **Offline Album**, kde lze stažená videa a fotografie prohlížet nebo sdílet.

Soubory uložené v telefonu si můžete rovněž prohlížet a sdílet přímo v **albu telefonu**.

6. Technické specifikace

Položka	Specifikace
Snímač obrazu	SONY
Funkce	Nahrávání, fotografie, přehrávání
Displej (LCD)	2,0" obrazovka
Rozlišení fotografií	50M, 30M, 24M, 20M, 12M, 8M
Rozlišení videa	5K/30fps, 4K/60/30fps, 2.7K/60/30fps, 1080P/60/30fps, 720P/120/60/30fps
Paměťové médium	Micro SD karta (max. kapacita 256 GB)
Formát souborů	JPG, MP4
USB port	Type-C
Napájení	Vestavěná dobíjecí lithium baterie 3,7 V
Jazyk menu	Angličtina, španělština atd.
Úspora energie	Automatické vypnutí po 3/5/10 minutách nebo ručně
Systémové požadavky	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac 10.8
Rozměry	60,5 × 32 × 43,4 mm